


# 花粉分析 採取マニュアル及び依頼用紙

## ○セット内容

- ① 採取マニュアル及び依頼用紙(本紙) ×1枚
- ② スライドガラス(ワセリン塗布) ×1枚  
※シャーレの中にスライドガラスを固定した状態で送付

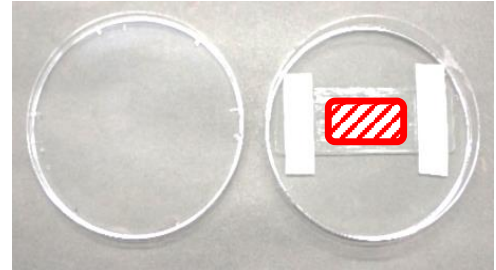

※赤枠部にワセリンが塗布されています。

## ○採取方法

### ・空気中の花粉

シャーレの中にスライドガラスを置いたまま、シャーレの蓋を開けてください。  
そのまま測定したい箇所に置き24時間程度静置してください。  
シャーレの蓋を閉めて採取完了です。

注:)屋外で採取される場合は、雨が入らない場所でシャーレが風で飛ばされないように両面テープ等で固定ください。

### ・付着花粉

シャーレの中からスライドガラスを取り出してください。  
机の上、部屋の隅、窓際の粉塵・エアコンのフィルター等、  
測定したい箇所にワセリンが塗布された面を押し付けてください。  
もしくは、粉塵を直接ワセリン面に振りかけてください。

注:)押し付けて採取した場合、対象物にワセリンが付着する場合があります。

シャーレ内にスライドガラスを戻し、シャーレの蓋を閉めて採取完了です。

### 抑えておきたいポイント

- 1 採取した花粉に水滴等が付着しないように注意してください。  
→花粉の形が変形し、分析が困難になります。
- 2 採取状況や現場情報が多くあれば分析が容易になる可能性があります。  
可能な範囲で状況を教えて下さい。情報は下記備考欄に記入して下さい。

## ○依頼情報記入欄

報告書の 依頼者名	ご請求先の会社名以外を指定される場合はこちらに記入してください。		天候
採取日時	月 日 時 ~ 月 日 時	採取者	
採取場所			
備考	例) 人の出入りはあったか。窓は開けていたか等。		